






# ČESTITAMO!

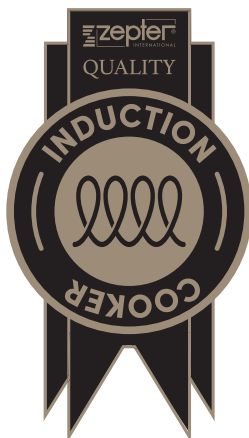

Čestitamo na kupovini  
**Zepter indukcijske ploče IC-001.**

Dobro došli u porodicu Zepter, gde zahvaljujući spoju kvaliteta i inovacije možete krenuti u sjajne kulinarske avanture.

Vaša nova indukcijska ploča omogućava vam bržu pripremu hrane, preciznu kontrolu temperature i bezbednije okruženje za kuvanje. Bilo da ste profesionalni kuvar ili amater, naš proizvod je osmišljen da zadovolji vaše visoke standarde i proces kuvanja učini jednostavnijim.



# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

---

## INDUKCIONA PLOČA IC-001

### Sadržaj

<b>1. Važne mere bezbednosti</b>	str.	6
<b>2. Upozorenja</b>	str.	7
<b>3. Tehničke karakteristike</b>	str.	8
<b>4. Kako se koristi</b>	str.	8
<b>5. Funkcije komandne table</b>	str.	9
<b>6. Odgovarajuće posuđe</b>	str.	10
<b>7. Neodgovarajuće posuđe</b>	str.	10
<b>8. Preporuke</b>	str.	10
<b>9. Kako se čisti</b>	str.	11
<b>10. Rešavanje problema</b>	str.	12
<b>11. Deklaracija o usaglašenosti</b>	str.	13
<b>12. Odlaganje starih i neispravnih uređaja</b>	str.	13
<b>13. Garancija</b>	str.	13

# 1. Važne mere bezbednosti

---

Prilikom upotrebe elektroaparata treba se pridržavati osnovnih mera bezbednosti, uključujući sledeće:

1. Pre upotrebe, pažljivo pročitajte celo uputstvo.
2. **NEMOJTE** koristiti aparat za neku drugu svrhu osim za ono za šta je namenjen.
3. Proverite da li nominalna snaga indukcione ploče odgovara vašim kućnim elektroinstalacijama.
4. Indukciona ploča mora biti uključena u utičnicu sa uzemljenjem.
5. **NEMOJTE** koristiti aparat ako su kabl ili utikač oštećeni, ili ako je neispravan ili oštećen na bilo koji način. Odnosite ga u Zepter servis radi pregleda, popravke ili podešavanja.
6. **NEMOJTE** koristiti aparat napolju.
7. Aparat ne smete postaviti na ili blizu vrućeg gasnog ili električnog gorionika ili blizu zagrejane rerne.
8. Pre upotrebe indukcione ploče, skinite providnu foliju sa komandne table.
9. Neophodan je nadzor ako aparat koriste deca ili se koristi u blizini dece.
10. **NEMOJTE** dodirivati zagrejane površine.
11. Da ne bi došlo do strujnog udara, **NEMOJTE** potapati kabl, utikač ili indukcionu ploču u vodu ili neku drugu tečnost.
12. **PAZITE** da kabl ne visi preko ivice stola ili radnog stola i da ne dodiruje zagrejane površine.
13. Budite izuzetno oprezni ako pomerate aparat na kome se nalazi vrelo ulje ili neka druga zagrejana tečnost.
14. Prilikom isključivanja, prvo isključite sve komande na „Off“, zatim izvadite utikač iz zidne utičnice.
15. Izvadite utikač iz zidne utičnice kada aparat nije u upotrebi. Ostavite da se ohladi pre skidanja ili stavljanja delova.
16. Nije predviđeno da se za upravljanje aparatom koristi tajmer koji se nalazi van aparata ili sistem za daljinsko upravljanje.
17. Ovaj aparat ne mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim ukoliko im se obezbedi nadzor ili obuka za upotrebu aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

**Napomena:** Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.

## 2. Upozorenja

---

- Stavite indukcionu ploču na horizontalnu radnu površinu, na rastojanju od najmanje 10 cm od zida i drugih predmeta.
- Koristite utičnicu sa nominalnim opterećenjem većim od 10A i **NE** uključujte druge aparate u istu utičnicu, jer može doći do pregrevanja ili varničenja.
- **NE** opterećujte indukcionu ploču prevelikim teretom: maksimalna dozvoljena težina je 40 kg.
- **NE** koristite indukcionu ploču na mestima gde je velika vlažnost, ili u blizini izvora toplote.
- **NEMOJTE** stavljati praznu posudu na uključenu indukcionu ploču.
- **NEMOJTE** stavljati noževе, viljuške, kašike, poklopce ili aluminijumsku foliju na indukcionu ploču, jer može doći do njihovog zagrevanja.
- **NEMOJTE** stavljati papir, krpu ili aluminijumsku foliju između posude i indukcione ploče, da ne bi došlo do nezgode.
- **NEMOJTE** stavljati indukcionu ploču na tepih ili stolnjak, da ne biste blokirali ventilator i otvore za ventilaciju i time sprečili izlazak toplote.
- **NEMOJTE** uključivati indukcionu ploču ako na njoj površini postoji pukotina. Odmah je isključite da ne bi došlo do strujnog udara i pošaljite je u Zepter servis.
- **NEMOJTE** podgrevati hranu koja se nalazi u zatvorenim posudama, na primer u konzervama, jer mogu eksplodirati.
- **NEMOJTE** pomerati indukcionu ploču kada se na njoj nalazi posuda ili kada je uključena u struju.
- Postavite aparat na stabilnu površinu. **PAZITE** da vam ne padne.
- Nemojte isključivati aparat iz utičnice odmah nakon kuvanja; indukciona ploča je verovatno još uvek vruća i zato **NEMOJTE** da je dodirujete rukom dok se ne ugasi crveni indikator „Ploča je vruća“.
- Vodite računa da aparat bude van domašaja dece, posebno dok kuvate.
- **NEMOJTE** potapati indukcionu ploču u vodu i ne perite je u tekućoj vodi.
- Održavajte indukcionu ploču čistom kako prljavština ne bi ušla u aparat, jer može doći do oštećenja.
- **PAZITE** da ne oštetite kabl i ne pokušavajte da ga popravite ako je oštećen. Nemojte prepravljati kabl, da ne bi došlo do oštećenja. Čuvajte ga od visokih temperatura. Izbegavajte nepotrebno savijanje, uvrtanje ili povlačenje kabla. Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabl i nemojte ga vezivati. Ako koristite oštećen kabl, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara. Obratite se lokalnom Zepter servisu ako je potrebno izvršiti popravku električnog kabla ili utikača.
- Proverite da li utikač potpuno ulazi u utičnicu. Kablovi koji nisu do kraja uključeni u utičnicu mogu biti opasni.
- **NEMOJTE** isključivati struju dok koristite indukcionu ploču.
- Ventilator će nastaviti da radi 1 minut nakon isključivanja indukcione ploče.

### 3. Tehničke karakteristike

---


<b>Model br.</b>	IC-001
<b>Napajanje</b>	220-240 V ~50 Hz
<b>Nominalna snaga</b>	2000 Watts
<b>Opseg snage</b>	100-2000 W
<b>Opseg temperature</b>	60-240°C

### 4. Kako se koristi

---

1. Kada stavite utikač u zidnu utičnicu, čućete zvučni signal i za trenutak će zasvetleti indikator iznad tastera za uključivanje/isključivanje (On/Off). Aparat je spreman za rad.
2. Stavite odgovarajuću posudu na sredinu ringle.
3. Pritisnite taster za odgovarajuću funkciju i aparat će početi da radi.
4. Po završetku kuvanja zaustavite rad aparata i prebacite u režim pripravnosti pritiskom na taster uključeno/isključeno (On/Off).

## 5. Funkcije komandne table

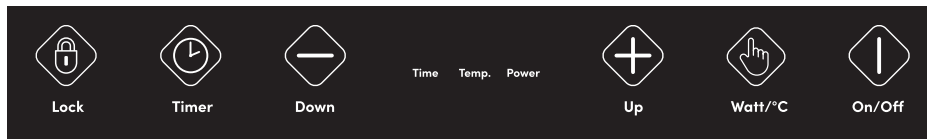


### Snaga/°C (Power/°C)



- Pritisnite **Watt/°C** da bi se upalio indikator snage.
- Snagu podešavate na željeni nivo pritiskom na + ili - do maksimum 2000 W.

### Tajmer (Timer)

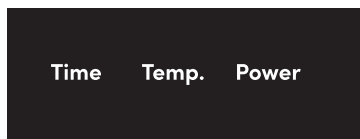

- Pored funkcija **Power** (Snaga) i **Temp.** (Temperatura), možete pritisnuti **Timer** (Tajmer) da biste podesili vreme kuvanja.
- Za podešavanje vremena kuvanja, pritisnite + ili - jednom za svaki dodatni minut. Vreme se može podesiti na 0 do 3 sata.



### Sigurnosno zaključavanje (Child lock)



- Da biste aktivirali sigurnosno zaključavanje za decu, pritisnite **ikonu Child Lock**.
- Aparat će se zaključati u podešenom režimu, dok će se temperatura vratiti na ranije programirani nivo.
- Zadržite taster pritisnut 3 sekunde da biste otključali aparat.

## 6. Odgovarajuće posuđe

---

1. Čelično emajlirano posuđe sa ili bez prevlake koja sprečava da se hrana zalepi
2. Posuđe od livenog gvožđa sa ili bez emajliranog dna
3. Posuđe od nerđajućeg čelika namenjeno za indukciono kuvanje
4. Aluminijumsko posuđe sa specijalnim dnom

## 7. Neodgovarajuće posuđe


---

Stakleno, keramičko, zemljano i aluminijumsko posuđe bez specijalnog dna ili sa bakarnim dnom, kao i određeno posuđe od nemagnetnog nerđajućeg čelika.

## 8. Preporuke

---

Posudu treba postaviti na sredinu ringle.  
Prečnik posude treba da bude veći od 12 cm.

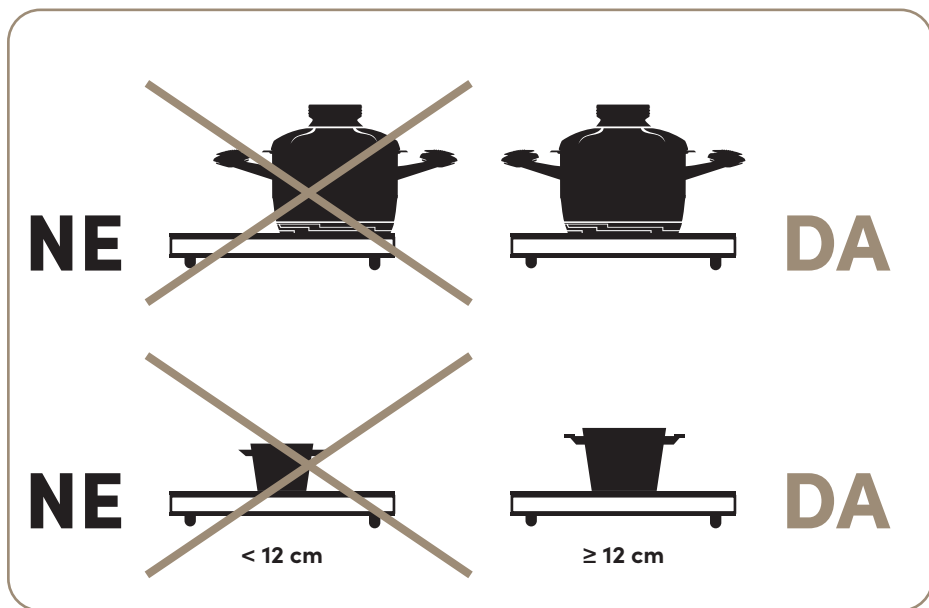

## 9. Kako se čisti

---

Pre obavljanja sledećih operacija, obavezno isključite aparat iz utičnice i sačekajte da se ohladi.




### Indukciona ringla:

Obrišite prljavštinu vlažnom krpom; za čišćenje ringle možete koristiti prašak za čišćenje.



### Telo aparata i komandna tabla:

Prebrišite vlažnom krpom. Zapečenu prljavštinu operite deterdžentom za pranje sudova i obrišite mekom krpom.

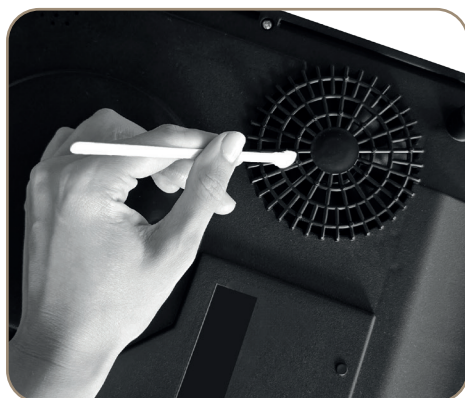

### Površina ventilatora i otvor za ventilaciju:

Očistite štapićem sa malo vate na vrhu. Ako ima masnoće, najpre operite deterdžentom za pranje sudova.

# 10. Rešavanje problema

	PROBLEM	PROVERITI
1	<b>Kada se uključi u struju, aparat ne daje zvučni signal i displej ne svetli.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je utikač dobro postavljen u utičnicu.</li> <li>• Proverite da li je zidna utičnica ispravna.</li> </ul>
2	<b>Aparat emituje neprekidan zvučni signal upozorenja i prestaje da radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je posuda pogodna za indukciono kuvanje.</li> <li>• Proverite da li se posuda nalazi na sredini ringle.</li> <li>• Proverite da li je prečnik posude veći od 12 cm.</li> </ul>
3	<b>U toku rada, indukciona ploča naglo prestaje da greje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proverite da li je temperatura previsoka.</li> <li>• Proverite da li su otvori za ventilaciju blokirani.</li> <li>• Kada postigne podešenu temperaturu, aparat automatski prestaje da radi.</li> <li>• Ukoliko se aktivirao zaštitni uređaj, sačekajte 10 minuta i ponovo proverite.</li> </ul>
4	<b>Šifre greške:</b> <b>E0</b> = nema posude ili nema struje <b>E1</b> = nizak napon (manji od 85 V) <b>E2</b> = visok napon (veći od 275 V) <b>E3</b> = kratak spoj na senzoru temperature posude <b>E4</b> = kratak spoj na senzoru temperature IGBT tranzistora <b>E5</b> = previsoka temperatura staklene površine <b>E6</b> = senzor temperature je previsoko <b>E7</b> = neispravni induktori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Za <b>E0</b>, proverite da li ste na ringlu stavili odgovarajuću posudu.</li> <li>• Za <b>E1</b> i <b>E2</b>, podesite napon.</li> <li>• Za <b>E3, E4, E5, E6</b> i <b>E7</b>, kontaktrajte lokalni Zepter servis.</li> </ul>

## Napomena:

- Sasvim je normalno da tokom upotrebe čujete zvuk zviždanja. Do toga dolazi usled interakcije između posude i indukcionog kabela. Ovo je tehnički nemoguće izbeći i zavisi od vrste posude.
- **NE** pokušavajte da popravite neispravan aparat. Odnosite ga u ovlašćeni Zepter servis.

# 11. Deklaracija o usaglašenosti

---



**Indukciona ploča ispunjava evropske direktive:**

- a) Direktiva 2014/35/EC Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnosi na električnu opremu namenjenu za upotrebu u okviru određenih granica napona
- b) Direktiva 2014/30/EU Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost (revidirana)
- c) Direktiva 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta koja se odnosi na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.

**CE Deklaracija o usaglašenosti garantuje da je aparat bezbedan i da je pregledan i testiran da li ispunjava sve zahteve navedene u važećim standardima, direktivama i propisima.**



**Aparat se serijski proizvodi i ispunjava sledeće zahteve:**

Tehnički propisi Carinske unije 020/2011 „Elektromagnetna kompatibilnost tehničkih sredstava“.

Tehnički propisi Carinske unije 004/2011 „Bezbednost niskonaponske opreme“.

# 12. Odlaganje starih i neispravnih uređaja

---



Preporučujemo vam da indukcionu ploču kada istekne njen vek trajanja ne bacate kao običan otpad, već je predajte službama koje su kvalifikovane za prikupljanje takve vrste materijala. Na ovaj način biće obezbeđeno pravilno odlaganje i reciklaža. Ovo je vredan doprinos očuvanju životne sredine!



Ukoliko želite da bacite ambalažu, pridržavajte se propisa o očuvanju životne sredine koji važe u vašoj zemlji.

# 13. Garancija

---

Zepter International garantuje da će vaša indukciona ploča biti bez ikakvih nedostataka u materijalu ili izradi u periodu od dve (2) godine od kupovine. Garancija od 2 godine odnosi se na osnovne delove uređaja.





**INDUKCIONA PLOČA**  
**IC-001**



**www.zepter.com**  
Zepter International  
Serbia, 11070 Novi Beograd  
Bulevar Mihajla Pupina 117