







ART**MIX** PRO

**Zahvaljujemo Vam na kupovini Artmix
Pro blendera za hranu BL-002.**

**Deleći istu ljubav prema lepom
dizajnu, kvalitetnim materijalima
i najsavremenijoj tehnologiji,
kreirali smo maksimalno praktičan,
funkcionalan i estetski privlačan
proizvod, jednostavan za upotrebu.**

Sadržaj

1. O uputstvu za upotrebu	148
2. Mere bezbednosti	149
3. Displej	152
4. Karakteristike proizvoda	153
5. Korišćenje aparata	154
6. Uputstvo za upotrebu	155
7. Čišćenje i održavanje	163
8. Tehnički podaci	163
9. Rešavanje problema	164
10. Deklaracija o usaglašenosti	166
11. Odlaganje starih i neispravnih aparata	166
12. Garancija	167

1. O Uputstvu za upotrebu

Pre prve upotrebe aparata, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu i obavezno poštujte mere bezbednosti!

- Aparat se može koristiti samo u skladu sa ovim Uputstvom.
Proizvođač nije odgovoran za štetu proisteklu iz upotrebe suprotne nameni aparata.
- Sačuvajte ovo Uputstvo za kasniju upotrebu.
- Ukoliko nekom drugom licu date aparat na korišćenje, prosledite mu i ovo Uputstvo.

Upozorenja

U Uputstvu ćemo koristiti sledeća upozorenja:



OPASNOST! Veoma opasno: Ukoliko ne poštujete ovo upozorenje, možete se povrediti, pa čak i ugroziti svoj život.



UPOZORENJE! Umerena opasnost: Ukoliko ne poštujete ovo upozorenje, može doći do povrede ili do ozbiljne materijalne štete.



UPOZORENJE! Mali rizik: Ukoliko ne poštujete ovo upozorenje, može doći do manje povrede ili materijalne štete.

NAPOMENA: Okolnosti i konkretna uputstva koja se moraju poštovati prilikom upotrebe aparata.

2. Mere bezbednosti



OPREZNO: Mere bezbednosti su sastavni deo aparata. Pažljivo ih pročitajte pre prve upotrebe novog aparata. Čuvajte ih na mestu gde kasnije možete da ih pogledate.

2.1 Namena aparata

Artnix Pro vakuum blender može se koristiti isključivo za mešanje i pripremu toplih sastojaka i obroka, kao što su supe i sosovi, hladni gusti napici i sokovi, pri čemu zahvaljujući vakuum tehnologiji hranljive vrednosti namirnica ostaju sačuvane.

2.2 Lična bezbednost

Ne dozvolite deci da koriste aparat bez nadzora.

Čuvajte aparat i kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.

Samo u slučaju funkcije zagrevanja, aparat mogu koristiti deca starija od 8 godina uz odgovarajući nadzor i prema instrukcijama za bezbednu upotrebu aparata, pod uslovom da shvataju eventualne opasnosti.

Deca ne smeju da se igraju s aparatom.

Aparat ne mogu da čiste i održavaju deca mlađa od 8 godina.

Aparat mogu koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje malo ili nedovoljno poznaju aparat, samo uz odgovarajući nadzor i prema instrukcijama za bezbednu upotrebu aparata i pod uslovom da shvataju eventualne opasnosti.

Nemojte koristiti aparat ukoliko je električni kabl oštećen. Kabl mora biti zamenjen u ovlašćenom Zepter servisu, kako biste izbegli eventualne rizike.

Nije predviđena upotreba aparata sa eksternim vremenskim prekidačem preko eksternog tajmera ili odvojenog sistema za daljinsko upravljanje.

Aparat je namenjen samo za domaću upotrebu i na **nadmorskim visinama ispod 2000 m.**

Aparat nije namenjen za upotrebu na sledećim mestima i garancija ne važi za:

- kuhinjski radni deo u prodavnicama,
- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama,
- objekte koji nude smeštaj sa doručkom,
- klijente u hotelima, motelima i drugim smeštajnim objektima.

Nemojte potapati telo aparata u vodu.

Budite pažljivi kada rukujete sa oštrim sečivima noža prilikom pražnjenja posude i čišćenja.

Uvek sačekajte da se nož zaustavi pre skidanja posude sa bloka motora ili poklopca sa posude.



OPASNOST! Nikada ne stavljajte prste u posudu i ne dodirujte sečiva noža kada je aparat uključen u struju.

Pažljivo sipajte vruću tečnost u blender da ne bi došlo do curenja usled naglog izlaska pare iz aparata.

Uvek isključite aparat iz struje ako ga ostavljate bez nadzora ili pre sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.



UPOZORENJE: Neki delovi aparata zagrevaju se tokom rada (posuda, poklopac, mali poklopac, metalni delovi ispod posude) i ostaju vrući i posle upotrebe. Da se ne biste opekli, držite aparat za dršku sve dok se potpuno ne ohladi. Crvena lampica indikatora pali se uvek kada postoji opasnost od opeketina.



UPOZORENJE: Iz aparata izlazi vodena para koja može dovesti do opeketina. Pažljivo rukujte velikim i malim poklopcem: ako je potrebno, koristite rukavicu za rernu ili držač. Držite mali poklopac za središnji deo.



UPOZORENJE: Budite pažljivi da ne prospete tečnost na priključni deo prilikom čišćenja, punjenja ili sisanja.

Nemojte pokretati aparat ako mali poklopac nije stavljen u otvor na velikom poklopcu i ako se posuda ne nalazi na aparatu.

2.3 Uključivanje u struju

Aparat mora biti uključen u utičnicu sa uzemljenjem.

Aparat radi samo na naizmeničnu struju. Proverite da li napon naznačen na pločici sa tehničkim podacima odgovara električnoj mreži u vašem domaćinstvu.

Uvek isključite aparat iz utičnice ako ga ostavljate bez nadzora i pre sklapanja, rasklapanja i čišćenja.

Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen u struju.

Kada isključujete aparat iz utičnice, nikad ne vucite za kabl.

Kabl se mora čuvati van domašaja dece i ne sme biti u blizini ili u kontaktu sa vrućim delovima aparata, izvorima toplosti i oštrim ivicama.

2.4 Nepravilna upotreba



OPREZNO! Nemojte koristiti blender za usitnjavanje veoma tvrdih namirnica, kao što je smrznuto meso i slično.

- Nemojte koristiti aparat ako je neispravan, oštećen ili ako je posuda napukla ili oštećena.
- Nikada ne uključujte blender ukoliko u posudi nema namirnica ili ako se nalaze samo suvi sastojci.
- Uvek prvo stavite čvrste sastojke, a zatim sipajte tečnost. Ukupna količina sastojaka u posudi za pripremu toplih jela ili napitaka ne sme biti veća od 1000 ml (vrući), 1750 ml (hladni) ili 1250 ml u posudi za gусте напитке.
- Nivo tečnosti u posudi mora biti iznad oznake za minimalnu količinu.
- Tokom pripreme nekih recepata može doći do iznenadnog prelivanja sadržaja posude zbog pojave mehurića, posebno kada koristite smrznuto povrće. U tom slučaju treba da smanjite količine sastojaka.
- Nemojte koristiti posudu za zamrzavanje ili sterilizaciju namirnica.



OPREZNO! Posude se ne mogu prati u mašini za pranje sudova. Ne stavljamte ih u mašinu za pranje sudova!

- Pribor za Artmix Pro ne smete stavljati u mikrotalasnu rernu.
- Postavite aparat na stabilnu, čistu i suvu površinu, otpornu na visoku temperaturu.
- Nemojte stavljati aparat pored zida ili ormara, jer ih može oštetiti vodena para.
- Nemojte dozvoliti da se vaša kosa, marama, kravata itd. nađu iznad aparata koji radi.
- Nemojte koristiti aparat napolju.
- Nemojte koristiti aparat za mešanje i usitnjavanje bilo čega što nije hrana.
- Odložite aparat tek kada se potpuno ohladi.
- Ne dozvolite da komandna tabla ili priključni deo dođu u kontakt s vodom.
- Zbog svoje bezbednosti, koristite samo originalni pribor.

3. Displej

Za pripremu toplih napitaka i jela

- displej svetli crveno



Za pripremu gustih napitaka u vakuumu

- displej svetli plavo



A Indikator posude

B Ikonica „In Progress“
„Program je u toku“

C Programi

D Taster za selekciju programa

E Taster „Blend“ („Mešanje“)

F Indikator za mešanje

G Indikator za vakuum

H Displej

I Taster START/STOP

J Taster „Health boil“
„Zdravo kuvanje“

4. Karakteristike proizvoda

4.1 U pakovanju se nalaze:

- 1 Telo aparata
- 4 Posuda za pripremu gustih napitaka u vakuumu
- 5 Poklopac posude za pripremu gustih napitaka
- 6 Posuda za pripremu toplih napitaka i jela
- 7 Veliki poklopac za pripremu toplih napitaka i jela
- 8 Mali poklopac
- 9 Četka za čišćenje
- 10 Čaša za merenje
- 11 Uputstvo za upotrebu

4.2 Pribor po izboru:

- 2 Poklopac za zaštitu od buke
- 3 Mali poklopac za zaštitu od buke

Poklopac za zaštitu od buke možete kupiti posebno.

- Smanjuje buku i daje aparatu lep i moderan izgled
- Dodatna zaštita za decu
- Praktičan



5. Upotreba aparata

5.1 Pre prve upotrebe

1. Raspakujte aparat i uklonite svu ambalažu.
2. Uklonite zaštitu koja se nalazi ispod posude.
3. Pažljivo operite sapunicom staklene posude, poklopce i čašu za merenje.



OPASNOST! Nemojte potapati motor i postolje posude u vodu. Nikad ne perite jedinicu sa motorom u tekućoj vodi.

4. Proverite da li su svi delovi – posebno priključci sa donje strane staklene posude – potpuno suvi pre sastavljanja aparata.
5. Kada je aparat sastavljen, sipajte 0,5 L vode u staklenu posudu i zagrevajte 3 minuta. Može doći do pojave dima ili blagog mirisa, što je sasvim normalno u ovoj fazi.



Koristite isključivo originalne delove. Nemojte stavljati druge posude na aparat, osim originalnih. Nemojte koristiti posude za druge blendere, osim za ARTMIX Pro.

5.2 Kako se sastavlja blender

1. Stavite aparat na ravnu i stabilnu površinu, otpornu na visoku temperaturu, dalje od izvora toplote i prskanja vode.
2. Poklopite posudu i proverite da li je poklopac zatvoren.
3. Uzmite željenu posudu (za tople napitke/jela ili za pripremu gustih napitaka u vakuumu) i postavite je na postolje aparata.

5.3 Kako se rastavlja blender

1. Isključite aparat.
2. Pažljivo skinite staklenu posudu sa postolja.



UPOZORENJE! Opasnost od opeketina

Ukoliko se u staklenoj posudi nalazi vruć sadržaj, budite posebno pažljivi prilikom skidanja sa postolja.

3. Skinite poklopac sa staklene posude. Da biste to uradili, čvrsto držite dršku i drugom rukom skinite poklopac.

6. Uputstvo za upotrebu

6.1 Priprema toplih napitaka/jela

6.1.1 Automatska funkcija

1. Stavite sastojke u staklenu posudu i dodajte željenu količinu tečnosti (1), zatvorite poklopac (2) i stavite mali poklopac (3).
2. Stavite posudu na postolje (4).
3. Zatvorite poklopac za zaštitu od buke (5). (Dodatni pribor)
4. Uključite aparat u struju (6A).



OPREZNO! Aparat će početi da radi samo ukoliko je posuda pravilno postavljena na postolje i ako je poklopac zatvoren.

5. Displej će se upaliti uz jedan zvučni signal. Indikator posude će se upaliti ako je posuda pravilno postavljena na postolje aparata.
6. Pritiskom na taster „Function“ („Funkcije“) izaberite željeni program. Ikonica izabranog programa treperi i promena programa praćena je jednim zvučnim signalom. Displej pokazuje dužinu trajanja izabranog programa.

NAPOMENA! Ukoliko ne izaberete program u roku od 60 sekundi, displej će automatski preći u stanje mirovanja. Pritisnite taster START/STOP da biste ponovo aktivirali blender.

7. Pritisnite taster START/STOP da biste pokrenuli željeni program (6B).
8. Ikonica „In Progress“ („Program je u toku“) svetli tokom rada aparata.

NAPOMENA! Ako želite da privremeno zaustavite program, kratko pritisnite (1 sec.) taster START/STOP. Za nastavak rada, ponovo pritisnite taster START/STOP.

NAPOMENA! Tokom trajanja programa možete dodati još sastojaka tako što ćete skinuti mali poklopac i sipati sastojke kroz otvor.






OPASNOST! Budite oprezni zbog opasnosti od opeketina. Mali poklopac možete otvoriti samo kada je aparat privremeno zaustavljen ili isključen.

9. Program se automatski zaustavlja posle navedenog vremena uz 5 zvučnih signala.

Da biste zaustavili automatski program, pritisnite taster START/STOP i zadržite pritisnuto 3 sekunde. Program će biti poništen. Za reaktiviranje automatske funkcije, ponovo morate podesiti program.

10. Isključite blender iz struje, otvorite poklopac za zaštitu od buke i sklonite posudu sa postolja.
11. Otvorite poklopac i uživajte u pripremljenom jelu.

Funkcija pripreme toplih napitaka/jela

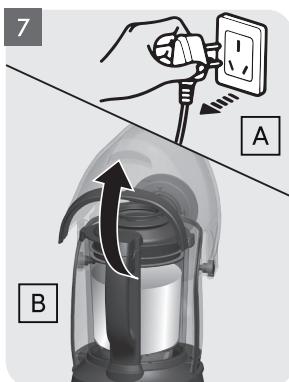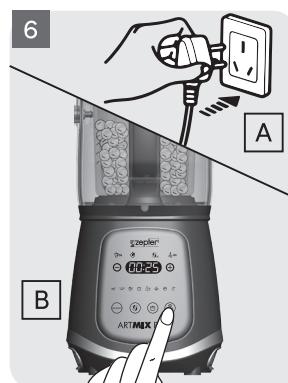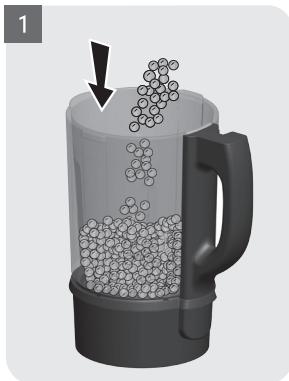



UPOZORENJE! Budite pažljivi prilikom dodavanja sastojaka, jer vruća tečnost može da prsne i izazove opeketine.

- Aparat ima sigurnosni poklopac. Ukoliko otvorite poklopac u toku rada aparata, blender će se automatski zaustaviti.
- Ukoliko tokom rada aparata dođe do isključenja struje, aparat će automatski nastaviti rad ako se struja vrati posle 2 minuta.



OPREZNO! Preporučujemo vam da pre ponovnog uključivanja aparata napravite pauzu od minimum 5 minuta.

Automatski programi za tople napitke/jela

Program	Trajanje	Opis
Supa	18 min.	Priprema supe sa svežim povrćem
Vrući sos	31 min.	Priprema sosa ili kremaste čorbe sa mlekom/pavlakom i svežim povrćem
Kaša	22 min.	Priprema kaše sa raznim sastojcima
Kompot	35 min.	Priprema komposta od raznih vrsta voća i bobica
Biljno mleko	23 min.	Priprema mleka od raznih orašastih plodova i žitarica
Kineska „kaša od osam blaga“	50 min.	Priprema kaše od žitarica
Hrana za bebe	35 min.	Priprema hrane za bebe
Čišćenje	90 sec.	Čišćenje posude

6.1.2 Manuelne funkcije



„Health boil“ („Zdravo kuvanje“) vam omogućava da sami izaberete vreme kuvanja.

Za aktiviranje funkcije „Health boil“, pritisnite ikonicu „Health boil“. Izaberite željeno vreme kuvanja (20, 40, 50, 80, 100 min.) pritiskom na oznake „+“ ili „-“ pored displeja i pritisnite taster „START/STOP“.

NAPOMENA! Fabrički podešeno vreme za funkciju „Health boil“ je 100 min. (displej prikazuje 99:60).

Kada se podesi funkcija „Health boil“, palji se ikonica „In progress“ („Program je u toku“).

Proces kuvanja automatski se zaustavlja po isteku izabranog vremena uz 5 zvučnih signala.

Ukoliko želite da zaustavite funkciju „Health boil“ pre isteka izabranog vremena, pritisnite taster START/STOP.



„Blend“ („Mešanje“) vam omogućava da izaberete brzinu mešanja.

Pritisnite ikonicu „Blend“ („Mešanje“) da biste aktivirali funkciju ručnog mešanja. U gornjem delu displeja zatrepereće ikonica „Blend“.

Izaberite željenu brzinu obrtaja od „L“ (mala) do H (velika) pritiskom na oznake „+“ ili „-“ pored displeja i pritisnite taster START/STOP.

NAPOMENA! Aparat je fabrički podešen na brzinu 5. Broj 5 prikazan je na displeju. Vreme mešanja je dva minuta.

NAPOMENA! Po potrebi, ponovite program ili promenite podešenu brzinu. Funkcija „Blend“ automatski se zaustavlja posle 2 minuta uz pet zvučnih signala.

Ukoliko želite da prekinete mešanje pre isteka 2 minuta, pritisnite taster START/STOP.

Brzina	Upotreba
Brzina 1-2	Za mešanje začina/meda i ostalih tečnih namirnica
Brzina 3-4	Za mešanje mekih namirnica, kao što je paradajz/jagode/povrće
Brzina 5-6	Za mešanje srednje tvrdih namirnica, kao što su jabuke/krompir/povrće
Brzina 7-H	Za mešanje tvrdih namirnica, kao što je šargarepa/pasulj

6.2 Priprema gustih napitaka u vakuumu

NAPOMENA! Maksimalan kapacitet posude za guse napitke je 1250 ml

6.2.1 Automatska funkcija

1. Stavite sastojke u staklenu posudu i dodajte željenu količinu tečnosti
(1). Zatvorite poklopac (2).

NAPOMENA! Količina tečnosti ne sme biti veća od maksimalnog kapaciteta posude (1250 ml).

2. Stavite posudu na postolje (3).
3. Zatvorite poklopac za zaštitu od buke (4). (Po izboru)
4. Uključite aparat u struju (5A).



OPREZNO! Aparat će početi da radi ako je posuda pravilno postavljena na postolje i ako je poklopac zatvoren.

5. Displej će zasvetleti plavo i čuće se jedan zvučni signal. Indikator posude će se upaliti ako je posuda pravilno postavljena na postolje.
6. Pritiskom na taster „Function“ („Funkcije“) izaberite željeni program. Ikonica izabranog programa počeće da treperi i promena programa praćena je jednim zvučnim signalom. Displej pokazuje dužinu trajanja izabranog programa.

NAPOMENA! Ukoliko ne izaberete program u roku od 60 sekundi, displej će automatski preći u stanje mirovanja. Pritisnite taster START/STOP da biste ponovo aktivirali blender.

7. Pritisnite taster START/STOP da biste pokrenuli željeni program (5B).
8. Funkcija vakuma automatski počinje na početku programa.





NAPOMENA! Ako želite da prekinete program, kratko pritisnite (1 sec.) taster START/STOP. Za reaktiviranje funkcije, ponovo pritisnite taster START/STOP.

9. Program se automatski zaustavlja posle navedenog vremena uz 5 zvučnih signala.

Za zaustavljanje automatskog programa pritisnite taster START/STOP i zadržite duže (3 sekunde). Program će biti poništen. Za ponovno pokretanje automatske funkcije potrebno je da ponovo podesite novi program.

10. Isključite blender iz struje (6A), otvorite poklopac za zaštitu od buke (6B) i sklonite posudu sa postolja (7A).
11. Ispustite vazduh pritiskom na dugme za vakuum (7B) na poklopcu posude.
12. Otvorite poklopac i uživajte u pripremljenoj hrani (8).

Priprema gustih napitaka u vakuumu

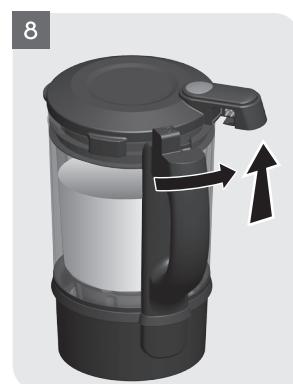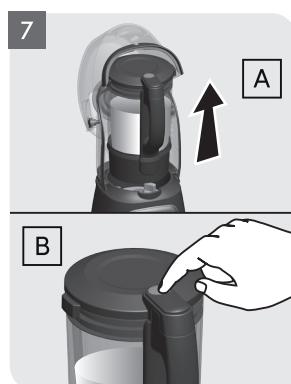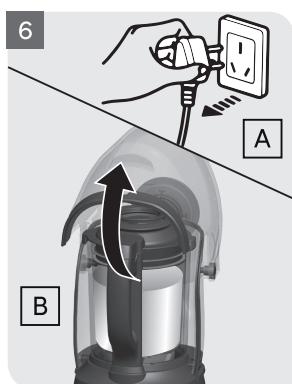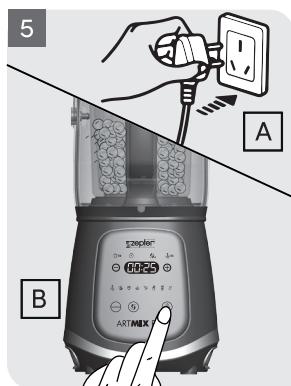

Automatski programi za hladnu pripremu

Program	Trajanje	Opis
 Čuvanje u vakuumu	1:40 min.	Izvlačenje vazduha za čuvanje svežine sastojaka i sprečavanje oksidacije
 Sok od voća i povrća	3 min.	Priprema soka od raznih vrsta voća i povrća
 Mlečni šejk	1:50 min.	Priprema mlečnog šejka sa svežim voćem
 Ledeni mlečni šejk	2:20 min.	Priprema mlečnog šejka sa zamrznutim voćem
 Drobљenje leda	2 min.	Drobљenje kocki leda (8 kocki 30x30x30 mm)
 Sok od grožđa	2:30 min.	Priprema soka od grožđa
 Mleko od orašastih plodova	3:30 min.	Priprema mleka od raznih orašastih plodova
 Čišćenje	1:30 min.	Čišćenje posude

6.2.2 Manuelna funkcija



„Blend“ („Mešanje“) vam omogućava da izaberete brzinu mešanja.

Pritisnite ikonicu „Blend“ („Mešanje“) da biste aktivirali funkciju ručnog mešanja. U gornjem delu displeja zatrepereće ikonice „Blend“.

Izaberite željenu brzinu obrtaja od „L“ (mala) do H (velika) pritiskom na oznake „+“ ili „-“ pored displeja i pritisnite taster START/STOP.

NAPOMENA! Aparat je fabrički podešen na brzinu 5. Broj 5 prikazan je na displeju. Vreme mešanja je dva minuta.

NAPOMENA! Po potrebi, ponovite program ili promenite podešenu brzinu.

Funkcija „Blend“ automatski se zaustavlja posle 2 minuta uz pet zvučnih signala.

Ukoliko želite da prekinete mešanje pre isteka 2 minuta, pritisnite taster START/STOP.

NAPOMENA! Da biste sačuvali sve nutritivne vrednosti, preporučujemo vam da prvo koristite automatsku funkciju za pripremu u vakuumu (vidi Poglavlje 6.2.1), a zatim izaberite manuelnu funkciju mešanja.

Brzina	Upotreba
Brzina 1-2	Za mešanje začina/meda i ostalih tečnih namirnica
Brzina 3-4	Za mešanje mekih namirnica, kao što je paradajz/jagode/povrće
Brzina 5-6	Za mešanje srednje tvrdih namirnica, kao što su jabuke/krompir/povrće
Brzina 7-H	Za mešanje tvrdih namirnica, kao što je šargarepa/pasulj

7. Čišćenje i održavanje



OPREZNO!

Očistite posudu odmah posle svake upotrebe.

Za lakše čišćenje, koristite program „CLEAN“ (Čišćenje).

- Sipajte u posudu min. 250 ml vode i 1 kap tečnosti za pranje sudova. Pritisnite taster „CLEAN“ („Čišćenje“).
- Po potrebi, ponovite proces čišćenja.
- Čišćenje možete završiti pomoću sunđera i četke.
- Tekućom vodom isperite iznutra posudu i poklopac i ostavite da se osuše.



UPOZORENJE! Nemojte stavljati posudu u mašinu za pranje sudova!

- Telo aparata očistite vlažnom mekom krpom. Ne koristite abrazivne deterdžente.



OPASNOST! Nemojte potapati aparat u vodu i nemojte ga prati tekućom vodom.

8. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	Artmix Pro
Opis proizvoda	Vakuum blender
Šifra proizvoda	BL-002
Napon	230 V~, 50 Hz
Klasa zaštite	Klasa I
Snaga - Zagrevanje - Motor	1500 W 1300 W
Nominalni kapacitet posude	0,75 L – 1,75 L
Broj obrtaja u minutu	1000 – 20000 RPM
Materijal	Staklo, SUS304; SUS420; SUS303; ABS, PP, silikon
Zemlja porekla	Kina

9. Rešavanje problema



OPASNOST! Ne pokušavajte da sami popravite aparat. Uvek izvadite utikač iz utičnice kada dođe do kvara na aparatu.

Problem	Uzrok	Rešenje
Program aparata nije u funkciji	1. Staklena posuda nije pravilno postavljena na postolje sa motorom. 2. Poklopac nije pravilno namešten.	1. Pritisnite staklenu posudu odozgo. 2. Proverite poziciju poklopca i namestite ga po potrebi.
Aparat ne radi	1. Aparat, tasteri ili program ne reaguju.	1. Isključite aparat iz struje, sačekajte 1 minut i ponovo uključite.
Aparat se zaustavio na polovini programa (tokom rada)	1. Poklopac je labav. 2. Nivo tečnosti je veći od maksimalno dozvoljenog. 3. Posuda se odvojila od postolja. 4. Aparat je pregrejan.	1. Pravilno postavite poklopac na staklenu posudu. 2. Odlijte malo tečnosti. 3. Pritisnite posudu odozgo i aparat će odmah nastaviti s radom. 4. Isključite blender, izvadite utikač iz struje i ostavite da se hlađi 15 – 20 minuta.
Dno posude blendera curi	1. Aparat propušta vodu	1. Odmah kontaktirajte ovlašćeni Zepter servis.
Sastojci nisu dovoljno ustinjeni po završetku ciklusa (sastojci nisu dobro promešani)	1. U posudu su stavljeni preveliki komadi. 2. Izabran je pogrešan program. 3. Dodato je premalo vode.	1. Ponovite funkciju mešanja. 2. Izaberite drugi program. 3. Dodajte vodu.

Sastojci nisu dovoljno skuvani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Namirnice su u prevelikim komadima. 2. Izabran je pogrešan program. 3. Previše vode ili sastojaka. 4. Neke namirnice moraju duže da se kuvaju. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isecite namirnice na manje komade. 2. Izaberite drugi program. 3. Ponovo pokušajte sa manjom količinom. 4. Izaberite funkciju zagrevanja dok se namirnice sasvim ne skuvaju.
Sastojci su zagoreli i lepe se za dno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Previše šećera ili skroba u namirnicama. 2. Previše namirnica a premalo tečnosti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite pravilnu količinu šećera ili skroba. 2. Ponovo pokušajte sa drugom količinom.

10. Deklaracija o usaglašenosti



Blender ispunjava važeće evropske direktive:

- a) Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju koja se odnosi na električnu opremu namenjenu za upotrebu u okviru određenih granica napona
- b) Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti

EC Deklaracija o usaglašenosti garantuje da je aparat bezbedan, da je pregledan i testiran i da ispunjava sve zahteve navedene u važećim standardima, direktivama i propisima.



Serijska proizvodnja ispunjava sledeće uslove:

- Tehnički propisi Carinske unije 004/2011 „Bezbednost niskonaponske opreme“ odobreni odlukom Komisije Carinske unije br. 768 od 16. avgusta 2011.
- Tehnički propisi Carinske unije 020/2011 „Elektromagnetna kompatibilnost“ odobreni odlukom Komisije Carinske unije br. 879 od 9. decembra 2011.

11. Odlaganje starih i neispravnih aparata



Ovaj simbol označava da se na teritoriji Evropske unije star i neispravan proizvod mora predati u poseban sabirni punkt za otpad. Ovo se odnosi na proizvode i sav pribor označen ovim simbolom. Tako označeni proizvodi ne mogu se bacati kao običan kućni otpad, već ih treba odneti u sabirni punkt za reciklažu električnih i elektronskih aparata.

Ambalaža



Ukoliko želite da bacite ambalažu, pridržavajte se propisa o očuvanju životne sredine koji važe u vašoj zemlji.

12. Garancija

Ovaj aparat se može koristiti samo za funkcije za koje je namenjen. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu usled neodgovarajuće, nepravilne ili neoprezne upotrebe.

Svi naši aparati prošli su strogu kontrolu i garancija pokriva nedostatke nastale u toku proizvodnje. Garancija važi od datuma kupovine koji je naveden na računu izdatom od strane prodavca prilikom isporuke aparata. Dokaz o kupovini je neophodan za usluge u okviru garancije i zato je važno da sačuvate račun.

Proizvođač preuzima obavezu da u garantnom periodu besplatno izvrši popravku ili zamenu delova ukoliko su u pitanju nedostaci nastali u toku proizvodnje. Ako se ne može jasno utvrditi da li je uzrok neispravnosti u materijalu ili izradi, aparat će biti pregledan u ZEPTER servisu ili u sedištu kompanije, uz naplatu zavisno od kvara.

Garancija važi samo u slučaju:

- neispravnosti materijala ili grešaka nastalih u proizvodnji;
- ako nema znakova da je kupac pokvario aparat ili se ne utvrdi da su druga lica ugradila u aparat delove koji nisu originalni.

Zamenom aparata ne produžava se period trajanja garancije. U svakom slučaju, ona ističe **24 meseci od datuma kupovine**.

Garancija ne obuhvata sledeće:

- delove koji se normalno troše
- neispravnosti koje neznačajno utiču na vrednost ili upotrebljivost aparata
- oštećenja usled komercijalne upotrebe
- neispravnosti usled nepravilnog rukovanja ili nedovoljnog održavanja i brige o aparatu
- oštećenja nastala tokom transporta, usled neodgovarajuće upotrebe, nemara i/ili nepravilne upotrebe
- oštećenja od požara, vode ili drugih spoljnih uticaja
- ako je Artmix Pro blender korišćen u svrhe za koje nije namenjen
- neispravnosti usled nepoštovanja pravila bezbednosti i podataka navedenih na pločici sa tehničkim karakteristikama aparata
- neispravnosti nastale ukoliko su neovlašćena lica vršila popravku aparata i ukoliko su korišćeni delovi koji nisu originalni.

Garancija ne utiče na zakonska prava potrošača prema važećim lokalnim zakonima i propisima, niti na prava potrošača u odnosu na trgovca koja proističu iz kupoprodajnog ugovora.

U nedostatku važećih lokalnih zakona i propisa, ova garancija je jedina i isključiva pravna zaštita potrošača, i proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu slučajnu ili posrednu štetu zbog kršenja izričite ili posredne garancije za ovaj proizvod. Odgovornost proizvođača je ograničena i ne može biti veća od kupovne cene proizvoda koju je platio kupac.

NAPOMENA! Ukoliko je nakon prodaje proizvoda skinuta pločica sa serijskim brojem ili ako je ona nečitka, proizvođač zadržava pravo da odbije da izvrši servisiranje aparata u okviru garancije.

Ukoliko imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa funkcionisanjem aparata ili garancijom, obratite se vašem ZEPTER konsultantu.